

# STRONG



# Google TV

## LEAP-S3 UHD BOX

### LEAP-S3



Ultra HD



Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача

# SERVICE CENTER

AT	  <b>support_at@strong.tv</b> 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  <b>support_hu@strong.tv</b> +36 1 445 26 10
BG	  <b>support_bg@strong.tv</b> +359 32 634451	IT	  <b>support_it@strong.tv</b> 199 404 032 <b>Da rete fissa</b> 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta <b>Da rete mobile</b> max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  <b>support_cz@strong.tv</b> 844 44 44 90	NL	  <b>support_nl@strong.tv</b>
DE	  <b>support_de@strong.tv</b> 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  <b>support_pl@strong.tv</b> 801 702 017
DK	  <b>support_dk@strong.tv</b>	PT	  <b>support_pt@strong.tv</b> +351 2 100 06 125
ES	  <b>support_es@strong.tv</b> +34 91 119 61 76	SK	  <b>support_sk@strong.tv</b> 0850 15 05 50
FR	  <b>support_fr@strong.tv</b>	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  <b>support_ua@strong.tv</b> +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong.tv

## LICENSES

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to <Dolby Laboratories>. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

## FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

I samband med detta förklarar STRONG att LEAP S3 -utrustningen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: <https://www.strong.tv/en/doc>  
Kan komma att ändras. På grund av pågående tekniska specifikationer för forskning och utveckling kan produkternas utformning och utseende ändras. Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA är registrerade varumärken för användning av Wi-Fi Alliance®. Skype är ett varumärke som tillhör Skype, och STRONG är inte anslutet, sponsrat, auktoriserat eller på annat sätt anslutet till Skype-gruppen. Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

© STRONG 2023. Alla rättigheter förbehållna.

## INNEHÅLL

<b>1. INFÖRANDET</b>	<b>4</b>
1.1 Säkerhetsanvisningar	4
Försiktighetsåtgärder	4
Driftsmiljö	4
WEEE-direktivet	4
1.2 Lagring	5
Installation av utrustning	5
1.3 Paket innehåll	5
<b>2. PANELER FÖR TV-BOXAR</b>	<b>5</b>
2.1 Frontpanel	5
2.2 Sidopanel	5
2.3 Bakre panelen	6
2.4 Fjernbetjening	6
2.5 Installera batterier	7
<b>3. GUIDE FÖR ANSLUTNINGAR</b>	<b>7</b>
<b>4. KONFIGURERA ENHETEN</b>	<b>8</b>
Steg 1: Språk	9
Steg 2: Platsalternativ	9
Steg 3: Konfigurera med Google Home-appen	9
Steg 4: Wi-Fi	9
Steg 5: Google-konto	10
Steg 6: Användarvillkor och sekretesspolicy	10
Steg 7: Inställningar för diagnostikrapport	10
Steg 8: Träffa Google-assistenten	10
Step 9: Choose your subscriptions	10
Step 10: Setup remote buttons	10
Steg 11: Välkommen till Google TV	10
<b>5. INSTÄLLNINGAR</b>	<b>11</b>
Display och ljud	11
Nätverk och Internet	11
Lägga till konton	11
Apps	12
Bluetooth Pairing	12
Ta bort en Bluetooth-enhet	12
Språkinställningar	12
Om	12
Återställa fabriksinställningar	12
<b>6. LADDA NED APPAR</b>	<b>13</b>
<b>7. GOOGLE CAST</b>	<b>13</b>
Casta från en mobil enhet	13
Cast från Google Chrome	13

<b>8. GOOGLE-ASSISTENT</b>	<b>13</b>
Säg det för att spela det.	13
Filmer och TV-program:	13
Management	13
Fråga Google	13
<b>9. ENKEL FELSÖKNING</b>	<b>14</b>
<b>10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b>	<b>14</b>
Videoavkodare	14
Ljudavkodare	15
System och minne	15
Anslutningar	15
Allmänna uppgifter	15

## 1. INFÖRANDET

Tack för att du väljer 4K Ultra HD Google TV Box som tillhandahålls av STRONG. Boxen har producerats med den senaste nya tekniken och erbjuder omfattande underhållning och stor mångsidighet. Vi önskar dig många timmar av nya fantastiska upplevelser och utforska Android - världen!

### 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs alla instruktioner innan du använder enheten. Behåll dessa instruktioner för senare användning.

Använd endast tillbehör/tillbehör som anges eller levereras av tillverkaren (t.ex. den exklusiva nätadaptern, batteriet osv.).

- Se bifogad elektrisk information och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder apparaten.
- För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör du inte använda denna apparat för regn eller fukt.
- Öppningarna bör inte täckas med föremål som tidning, gärningar, gardiner etc.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- ⚠ Detta märke anger en risk för elektriska stötar.
- För att undvika skador måste denna apparat vara ordentligt fastsatt på golvet/väggen i enlighet med monteringsanvisningen.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller liknande typer.
- Utsätt inte batteriet (batteri, batterier eller batteripaket) för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Överdrivet ljud tryck från hörlurar och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att lyssna på musik på höga volymnivåer och längre kan skada hörseln n.
- För att minska risken för hörselskador, sänk volymen till en säker, bekväm nivå och minska den tid som spenderas på att lyssna på höga nivåer.
- Nätkontakten eller strömförsörjningen används som brytare. Da måste förbli lättillgängligt. När det inte används och under rörelse, var noga med att skydda kabelsatsen, till exempel genom att använda verktyget. för att binda fast nätsladden med en kabelremsa eller liknande. Den måste vara fri från vassa kanter eller liknande, vilket kan orsaka slitage på nätsladden. Se till att nätsladden inte skadas när den sätts i bruk igen. Frånvaron av en ljusindikation på enheten betyder inte att den är helt fränkopplad från elnätet. Koppla ur uttaget för att koppla bort apparaten helt.
- Var uppmärksam på miljöaspekterna av batterihantering.
- Placera inte källor till öppna lågor, t.ex. tända ljus, på apparaten.
- ⚡ Håll alltid ljus eller andra öppna lågor borta från denna produkt för att förhindra brandspridning.
- Utrustning med denna symbol är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är utformad på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk mark.

### Försiktighetsåtgärder

Försök aldrig öppna enheten. Det är farligt att vidröra apparatens insida på grund av höga spänningar och eventuella elektriska faror. Om du öppnar enheten avbryts produktgarantin. Hänvisa allt underhåll eller all service till kvalificerad personal.

När du ansluter kablar, se till att enheten är fränkopplad från elnätet. Vänta några sekunder efter att du har stängt av enheten innan du flyttar enheten eller kopplar bort utrustning.

Du behöver bara använda en godkänd förlängningssladd och kompatibla sladdar som är lämpliga för den installerade utrustningens energiförbrukning. Se till att den elektriska strömförsörjningen motsvarar spänningen på den elektriska typskylten på baksidan av enheten.

⚠ Explosionsrisk om batteriet byts ut mot fel typ.

Bortskaffande av ett batteri i lågor, en varm ugn, mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan leda till en explosion.


Att lämna ett batteri i extremt höga temperaturer kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

### Driftsmiljö

- Installera inte den här utrustningen i ett slutet utrymme, till exempel en bokhylla eller liknande.
- Använd inte apparaten i närheten av fuktiga och kalla områden. Skydda apparaten från överhettning.
- Håll dig borta från direkt solljus.
- Använd inte apparaten i närheten av damm.
- Placera inte ljus i närheten av öppningsområdet för att förhindra att brandfarliga främmande föremål kommer in i anordningen.

### WEEE-direktivet

-  Korrekt kassering av denna produkt. Denna märkning anger att denna produkt inte bör bortskaffas med annat hushållsavfall, i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering måste du återvinna den på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan föra denna produkt till miljövänlig återvinning.

## 1.2 Lagring

Din enhet kontrolleras noggrant och förpackas före leverans. När du packar upp den, se till att alla delar ingår och håll förpackningen borta från barn. Vi rekommenderar att du behåller kartongen under garantiperioden för att skydda enheten vid reparation eller garanti.

## Installation av utrustning

Följ instruktionerna nedan:

Den här användarhandboken innehåller fullständiga instruktioner för hur du installerar och använder den här produkten.

Symbolerna fungerar på följande sätt:

<b>VARNING:</b>	Anger varningsinformation.
<b>TIPS:</b>	Visar andra viktiga eller användbara uppgifter.
<b>MENU</b>	Representerar en knapp på fjärrkontrollen eller produkten.
Gå till	Representera ett menyalternativ i ett fönster.

## 1.3 Paket innehåll

- 1x Google TV Box
- 1x Fjärrkontroll för röststyrning
- 1x Ström USB-adapter 12V / 1A
- 2x AAA-batterier
- 1x Installationsinstruktioner
- 1x HDMI-kabel version 2.1

**VARNING:** Ladda, ta inte isär, kortsluta, blanda eller använd inte batterierna med andra typer av batterier. Om uppladdningsbara batterier behövs i stället för engångsbatterier (t.ex. NiMH) rekommenderar vi att du använder låga självurladdningstyper för att säkerställa att fjärrkontrollen fungerar under lång tid.

## 2. PANELER FÖR TV-BOXAR

### 2.1 Frontpanel



Fig. 1

Strömindikator: Grön: TV-Box på / Röd: TV-Box i standby

### 2.2 Sidopanel


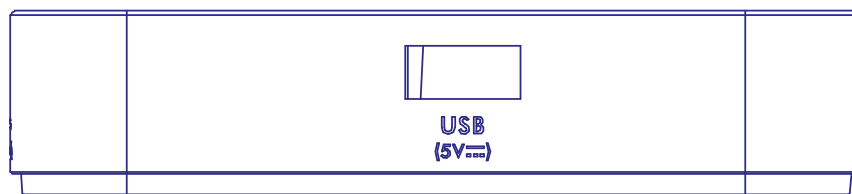


Fig. 2

USB Port

## 2.3 Bakre panelen

Fig. 3

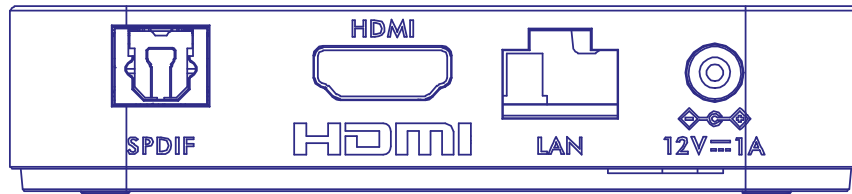

1. 1S/PDIF (optisk)
2. HDMI

För att ansluta till en digital ljudförstärkare eller en ljudförstärkare för hemmabio.

3. LAN / ETHERNET RJ45
4. 12 V Adapter entree


För att ansluta mottagaren till din TV-apparat eller Dolby Digital-förstärkare. med hjälp av en HDMI-kabel.

Connect to your Internet router to access the internet/apps.

To connect the original included 12Volt power adaptor of 1 Ampere.

## 2.4 Fjernbetjening

Fig. 4

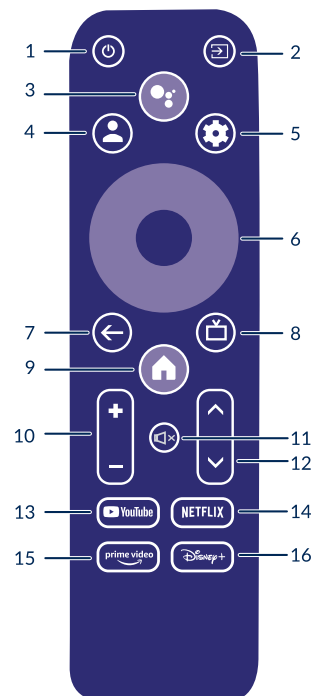

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. VOL +/-
- 11.
- 12.
13. YouTube
14. NETFLIX
15. prime video
16. Disney+

Tryck för att slå på / av TV: n / Stick.

Välj läget för ingångskälla.

Tryck på översikt för att välja mellan konton

Tryck för att aktivera röststyrningsfunktionen\*

Direkt åtkomst till inställningsmenyn.

Navigera i menyn. Bekräfta valet.

Tryck för att gå tillbaka till den tidigare visade kanalen. I menyn: Tillbaka till föregående meny

Gå till hemskrivbordet.

Tryck för att komma till TV-inställningarna.

Justera volymen upp eller ner.

Tryck för att stänga av eller återställa volymen.

Ändra program upp eller ner.

Tryck för att få direkt tillgång till YouTube.

Tryck för att få direkt tillgång till Netflix.\*\*

Tryck för att få direkt tillgång till prime video.\*\*\*

Tryck för att få direkt tillgång till Disney+\*\*\*\*

\*Röststyrning och vissa andra funktioner fungerar bara när denna RCU är ihop parat med din TV.



\*\*Medlemskap ingår inte. Netflix är tillgängligt i vissa länder. Streaming av Netflix kräver att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) för mer information.

\*\*\*Medlemskap ingår inte. Prime video är tillgängligt i vissa länder. Streaming av prime video kräver att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) för mer information.

\*\*\*\*Medlemskap ingår inte. Disney+ är tillgängligt i vissa länder. Streaming av Disney+ kräver att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) för mer information.

## 2.5 Installera batterier

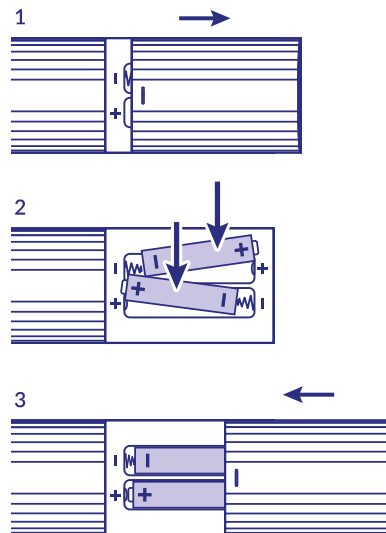


Fig. 5

Öppna locket på fjärrkontrollen och lägg 2x AAA-batterier i fjärrkontrollen. Korrekt installation av batterierna visas inuti batterihållaren.

1. Ta bort batteriluckan
2. Sätt i batterierna
3. Sätt på locket

**VARNING:** Ladda, ta inte isär, kortsluta, blanda eller använd inte batterierna tillsammans med andra typer av batterier.

## 3. GUIDE FÖR ANSLUTNINGAR

Se diagrammet nedan för att ansluta din Google TV Box till HDMI-ingången på TV:n.

**OBS:** Stäng av alla enheter som behöver anslutas innan du börjar.

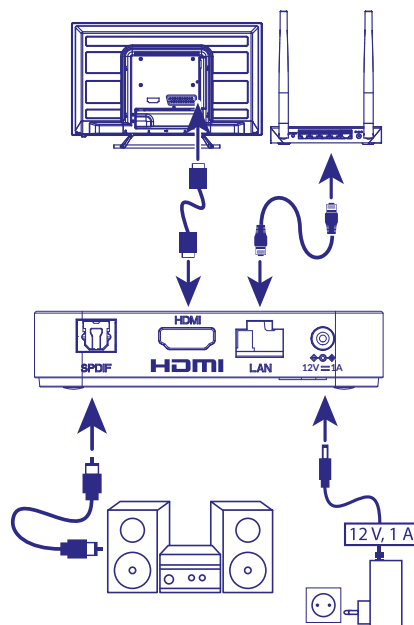


Fig. 6

**OBS:** LEAP-S3-lådan stöder också Wi-Fi 2,4 GHz och 5 GHz. För att ansluta, gå till Inställningar -> nätverk.


- Anslut LEAP-S3-boxen till din TV via HDMI-kabeln. TIP: Använd typ 2.1 kabel (som ingår), eftersom detta stöder UHD, HDR, Dolby Vision-upplösningar.
- Anslut LAN-porten för TV-boxen till LAN-porten på routern eller bredbandsnätet för hemmet med en Ethernet-kabel.
- Anslut TV-boxen till ström med den medföljande strömförsörjningen. Du kan sedan slå på enheten och starta programmet.

**NOTERA:** Innan du slår på enheten, slå på Tv:ns signalingång till rätt källa (t.ex. HDMI1).


## 4. KONFIGURERA ENHETEN

Du kan slå på din TV-box efter att du har anslutit all hårdvara ordentligt.

För att kunna använda Google Assistant på fjärrkontrollen måste du först para ihop Bluetooth-fjärrkontrollen med TV-boxen i 5 sekunder. Följ instruktionerna på skärmen.

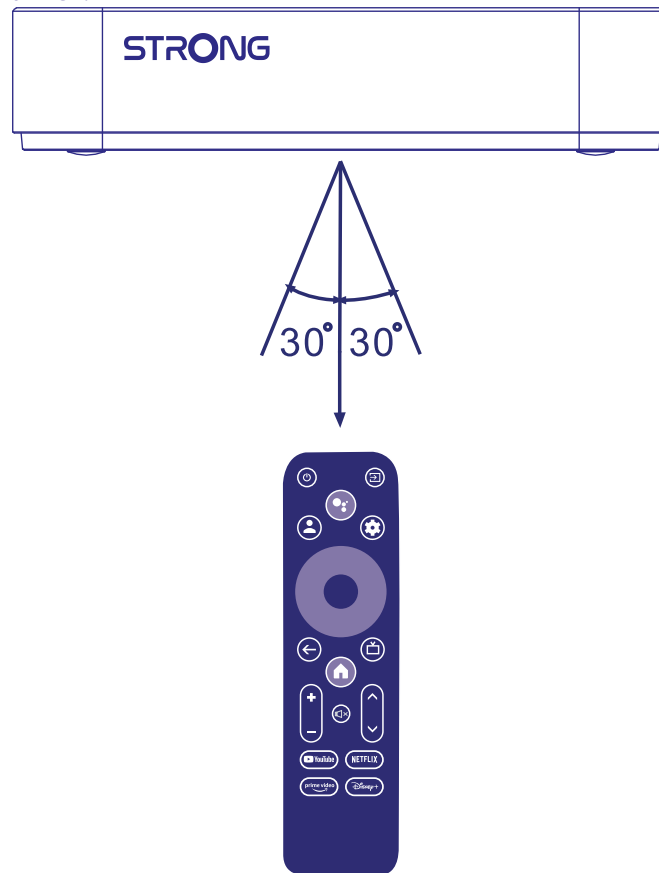


Om du vill använda Google Assistant på fjärrkontrollen måste du para ihop fjärrkontrollen med tv-boxen. Tryck på TILLBAKA och HEM samtidigt i 5 sekunder. LED-lampan börjar blinka.

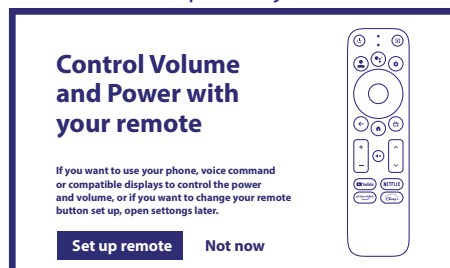

## Steg 1: Språk


Välj önskat språk på välkomstsidan.

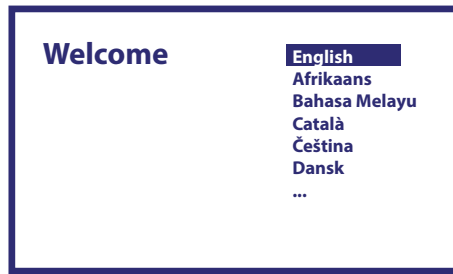

1. Fortsätta

## Steg 2: Platsalternativ

Välj den region eller det land där du använder Google TV-rutan.

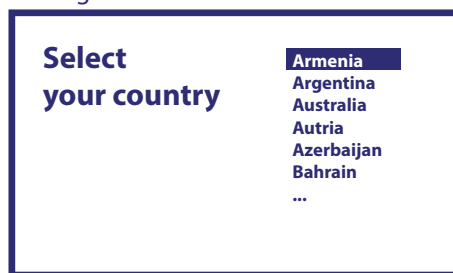


## Steg 3: Konfigurera med Google Home-appen

Konfigurera TV-boxen genom att ladda ned/öppna Google Home-appen på telefonen.

Skanna QR-koden på din telefon och följ instruktionerna för att starta detta Google-hem.

Alternativt kan du starta installationen på TV-skärmen för att skriva manuellt genom att trycka på nedåtknappen till att börja med.

Följ anvisningarna på TV-skärmen.

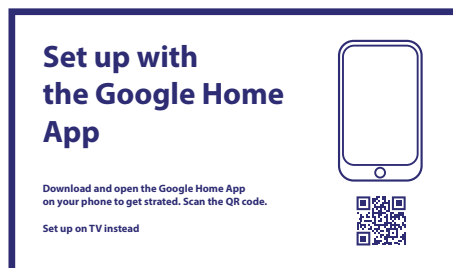

## Steg 4: Wi-Fi


Om du inte är ansluten med RJ45-kabel till Internet visas Wi-Fi-inställningen.

Välj här ditt Wi-Fi-nätverk och ansluta med den personliga kod du har på ditt Wi-Fi.




## Steg 5: Google-konto

Logga in med ditt Google-konto och lösenord.

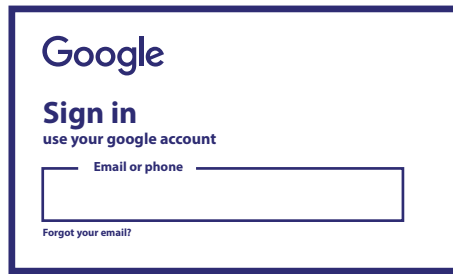

## Steg 6: Användarvillkor och sekretesspolicy

Läs och godkänn villkoren för tjänster och sekretesspolicy.

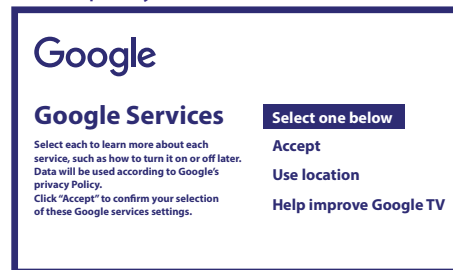


## Steg 7: Inställningar för diagnostikrapport

Välj om du vill att TV-boxen ska kunna skicka automatisk diagnostik- och användningsdata till Google.

## Steg 8: Träffa Google-assistenten

Aktivera Google Assistant för att få funktionen att fungera på fjärrkontrollen. Aktivera eller avvisa personliga resultat eller rekommendationer.

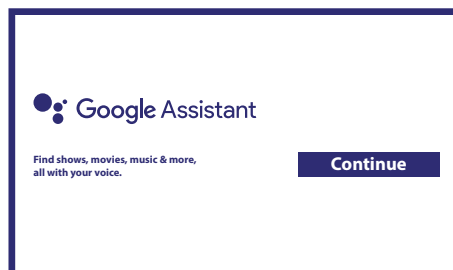

Träffa din Google Assistant  
Fortsätta

## Step 9: Choose your subscriptions


Markera eller avmarkera det rekommenderade programmet, som installeras automatiskt. Vissa appar är tvingade och kan inte avmarkeras. Välj Verifiera för att fortsätta.

## Step 10: Setup remote buttons

Om du vill konfigurera vissa knappfunktioner från den anslutna enheten som TV, källa, volym. Följ anvisningarna på skärmen. Välj Fortsätt för att hoppa över den här configurationen. Senare, när du har mer tid, kan du hitta den här inställningen igen via inställningsmenyn.

## Steg 11: Välkommen till Google TV

En översyn av funktionerna på din enhet

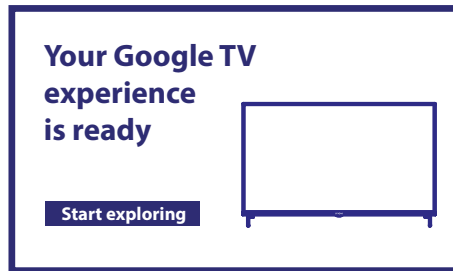


Klicka på AVSLUTA efter genomgången för att börja använda enheten. Du är nu redo att komma igång.

## 5. INSTÄLLNINGAR

Tryck på inställningsknappen för att öppna Inställningar

Välj Inställningar för att kontrollera enhetsinformation, lägga till/ta bort konton och göra ändringar i Systeminställningar.

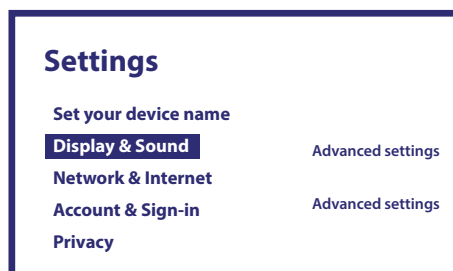

### Display och ljud

Välj HDMI-CEC för justeringar via CEC (Consumer Electronics Control).


Välj Bildskärmsinställningar för att välja bildförhållanden och upplösningar.

Välj Ljudinställningar för att ställa in Dolby och ljudformat.

### Nätverk och Internet


Under Nätverksinställningar väljer du och aktiverar Wi-Fi för att ansluta till nätverket.

När enheten söker igenom och visar Wi-Fi-nätverk i närheten väljer du lämpligt nätverksnamn, anger lösenordet om det behövs och väljer Anslut.

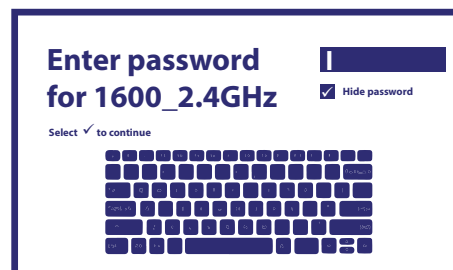

### Lägga till konton

För nya Google-användare: Registrera dig för ett nytt Google-konto med Tv:n för enklare inloggning och betalningssäkerhet. Lägga till ett konto eller ett ändringskonto under konton på Alternativ- menyn.

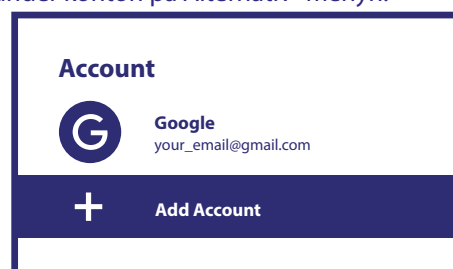

Konton  
Lägg till konto

## Apps

Välj för att se behörighetsåtkomst, versioner av program och för att ta bort appar från din TV-box.

## Bluetooth Pairing

Välj Inställningar från menyn, klicka på Fjärrkontroll och tillbehör och välj sedan den enhet som ska paras ihop. Se till att enheten du vill para ihop är i pairings läge. I den här menyn kan du konfigurera vissa fjärrkontrollknappar för att styra volym, ström, ingångskällor på TV-apparater eller digitala hemförstärkare.

## Ta bort en Bluetooth-enhet

Välj Alternativ i menystartprogrammet.

Välj den Bluetooth-enhet du vill ta bort från menyn Fjärrkontroll och tillbehör.


Klicka på "Glöm" för att ta bort den här enheten.

## Språkinställningar

Under Inställningar >System väljer du Språk för att ändra det tidigare inställda språket.

## Om

Om du vill verifiera information om enheten klickar du på OM på alternativmenyn. Den här panelen visar enhetens modell, version, firmware version med mera. Du kan också uppdatera systemet genom att klicka på Systemuppdatering från den härmenyn.

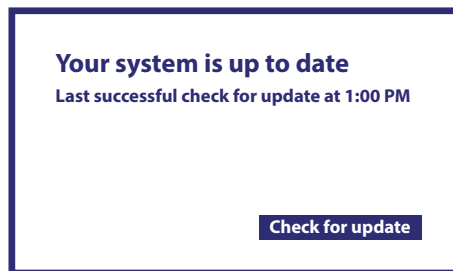

Ditt system är uppdaterat.

Senast lyckad kontroll för uppdatering kl. 1:00.


Sök efter uppdatering

## Återställa fabriksinställningar

Under Inställningar > system > om > återställa

Klicka på Återställ fabriksdata om du vill ta bort alla.

När det här alternativet är markerat tas alla manuellt installerade appar och användardatainformation bort.

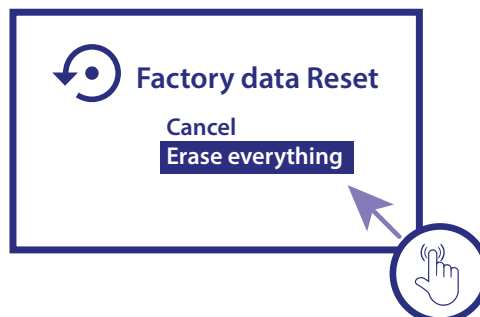


Fabriksåterställning av data

Avbryt

Radera allt

## 6. LADDA NED APPAR

Appar kan laddas ner från Google Play Butik. Välj "Sök" och skriv namnet eller tryck på mikrofonen och säg namnet.

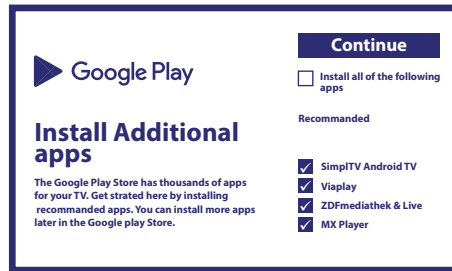

## 7. GOOGLE CAST

### Casta från en mobil enhet

Med vissa appar kan du casta till tv: n. Om du vill casta följer du bara följande steg:

Öppna en Google cast-kompatibel app på din mobila enhet

Välj för den enhet du vill casta till

### Cast från Google Chrome

Den här enheten har Google Chromecast inbyggd. Om du vill casta från Google Chrome klickar du på ikonen Inställningar i det övre högra hörnet av webbläsaren och klickar sedan på Cast.

## 8. GOOGLE-ASSISTENT

### Säg det för att spela det.

Be om att få spela upp ditt favoritprogram, din favoritvideo eller din favoritmusik. Eller hitta den senaste filmen.

### Filmer och TV-program:

Spela Stranger Things på Netflix. Video: Spela kattvideor. Appar: Öppna YouTube. Sök: Sök efter sitcoms.

Info: Berätta om Game of Thrones.

### Management

Spelar: Pausa. Sluta, sluta. Fortsätt. Lyd styrka: Högre. Lägre. Ström: Stäng av. Spela upp musik, nyheter eller podcaster

Musik: Spela musik av Sia. (Läs om hur du väljer din musiktjänstleverantör.) Vad är nytt: Visa nyheterna. Vad är de senaste nyheterna från CNN?

### Fråga Google

Sport: Hur presterade FC Barcelona? När är nästa Match för Liverpool FC? Beräkningar: Vad är 20% av 80? Ordbok: Vad betyder "ludic"?

Hitta svar: Hur långt bort är månen? Hur tar man bort fläckar på en matta? Enhetsomvandlingar: Hur många teskedar finns i en kopp?



För att komma igång, tryck på Google Assistant-knappen på din fjärrkontroll.  
Tala in i mikrofonen på din Voice Search-fjärrkontroll.  
Läs mer om Google Assistant på [assistant.google.com](https://assistant.google.com) eller säg "Vad kan du göra"?  
Ställ bara frågor. T.ex. "Hvordan är vädret i Stockholm?"

**NOTE:** Om du vill använda Google Assistant på fjärrkontrollen måste fjärrkontrollen vara parat ihop med TV-boxen.

## 9. ENKEL FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ingen lysdiod efter påslagning.	Strömadaptorn är inte korrekt ansluten	Se till att enheten är ansluten
Inget ljud	TV: n är på MUTE eller volymen är låg.	Tryck på MUTE-knappen för att återställa volymen och öka volymen.
Det gick inte att ansluta till nätverket	Wi-Fi är av eller signalen är för svag.	Starta om Wi-Fi eller justera enhetens position närmare routern.
Fjärrkontrollfel	Fjärrkontroll batterier har låg effekt.  Förlorad parning	Byta batterier. Slå på huvudströmmen AV / PÅ och para ihop fjärrkontrollen med BACK & HOME-knappen, håll ner knapparna i 5 sekunder. Vänta tills pairing symbol visas.
Ingen bild på skärmen	Fel TV HDMI-ingångsversion	Se till att rätt HDMI är valt som din TV-ingång
Röstsökning på fjärrkontrollen fungerar inte	Fjärrkontrollen är inte parat ihop med Google TV Box.	Se Bluetooth-parning i den här guiden
Inget ljud	Ljudinställningarna är inte korrekt konfigurerade för din TV	Inställningar > Display och ljud > Avancerade ljudinställningar

## 10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Videoavkodare

Videoupplösning: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG



## Ljudavkodare

Ljudkodning: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital\* MS12, Dolby\* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio

\* Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## System och minne

Android Version:	11
Chipset:	Amlogic S905Y4
CPU:	Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz
GPU:	ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine
SDRAM:	LPDDR RAM: 2 GB
Flash:	eMMC: 16 GB

## Anslutningar

HDMI	Version 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
1x USB 2.0	Type A, 500mA
S/PDIF	Optisk
DC IN	12 V, 1 A

## Allmänna uppgifter

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Nätadapter:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spänning:	DC 12 V, 1 A
Strömförbrukning i drift:	7 W (max.)
Drifttemperaturområde:	0 ~ +40 °C
Temperaturområde vid	10 ~ +70 °C
Dimensioner	
(B x D x H) mm:	96 x 96 x 20,8
Vikt:	179 g

## DATASKYDD:

Observera att STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om denna enhet, system- och applikationsprogram och kringutrustning. STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer, kan använda sådan information för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller tekniker till dig så länge det är i en form som inte identifierar dig personligen. Tänk dessutom på att vissa tjänster som tillhandahålls - redan i enheten eller installeras av dig - kan begära en registrering som du behöver tillhandahålla personuppgifter till.

Utöver detta bör du vara medveten om att vissa tjänster som inte är förinstallerade men kan installeras kan samla in personuppgifter även utan ytterligare varningar, och att STRONG inte kan hållas ansvarigt för en eventuell dataskyddsöverträdelse av tjänster som inte är förinstallerade.

\* Tillgängligheten för appar beroende på land. STRONG kan inte hållas ansvarigt för tredjepartstjänster. Erbjudanden från tredje part kan ändras eller tas bort när som helst, kanske inte är tillgängliga i alla regioner och kan kräva en separat prenumeration.